



# SEDUMPLUS

## Sedum cassettes

Veeg eerst het dak schoon met een bezem.  
Plaats altijd eerst het beschermdoek op de dakbedekking en opstaande rand. Dit beschermdoek zorgt ervoor dat er geen wortelgroei van het Sedum in of rondom loodslabben, dakramen ed. kruipen.



De breedte van het beschermdoek is 3 meter breed.  
Deze moet je 10 cm overlappen op de volgende baan.




Klik de cassette een voor een aan elkaar.

Sluit cassettes op met een grindlaag om te voorkomen dat ze van het dak waaien. Bij een rand van ongeveer 10cm breed heb je 1 zak grind nodig om een lengte van 1½ meter op te vullen.



Wil je een strakke afwerking rondom de cassettes neem dan een L-profiel. Bevestig deze met EPDM kit. Zorg dat de ondergrond droog is bij verlijming.

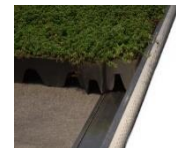

Plaats bij de afvoer altijd een bolrooster zodat het grind niet kan uitspoelen.



Bemest de Sedum cassettes 2x per jaar in het voorjaar (maart) en najaar (september) met onze biologische voeding stoffen.

### Technische gegevens

Beplant met 8-10 verschillende soorten Sedumplanten

1 m<sup>2</sup> = 4 stuks cassettes

Afmetingen: 46 cm x 49,5 cm x 8cm hoog

Cassette voor begroeid en verzadigd: ± 11,17 kg

Wateropslagcapaciteit: ± 21,6 liter / m<sup>2</sup>

Draagkracht dak 50 kg per m<sup>2</sup>



Meer informatie nodig mail ons op [info@sedumplus.nl](mailto:info@sedumplus.nl)