


Doe het zelf pakket aanleggen op een plat dak met Sedummatten


1. Plaats het meegeleverde stukje L-profiel rond om de afvoer
Maakt niet uit hoe je deze maakt als je de afvoer maar vrij houdt zodat je deze nog kunt zien.



2. Veeg de bestaande dakbedekking goed schoon. Plaats het grijze beschermdoek om het dak te beschermen.
3. Rol het meegeleverde beschermdoek uit over het dak. Overlap de volgende banen 10cm. Maak het doek daarna voorzichtig nat zodat deze niet meer kan verschuiven bij grote oppervlaktes. Indien er licht koepels in het dak aanwezig zijn plaats dan ook het vliesdoek tegen de zijkant aan van het loodslab aan zodat Sedum en substraat niet naar binnen kunnen groeien.

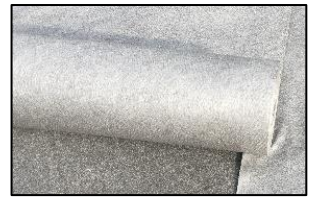

4. Plaats de drainagegrol met het grijze beschermdoek naar boven gericht. (Deze zit vast aan de rol). Het overtollige textiel aan de zijkant van de rol zorgt voor overlapping voor de volgende strook. Plaats de volgende strook evenwijdig met de eerste door ze op de 2e rij in te haken. De overlappingsstrook toeplooien.

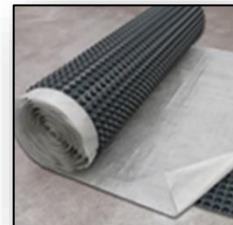

5. Verdeel 2 zakken substraat per m² over het dak . Verdeel het substraat en egaliseer het substraat met een hark, lat of ladder. De substraat laag is dan circa 3-4 cm dik is.



6. Strooi de biologische wortelstimulering over het substraat heen. Door deze wortelstimulator te gebruiken groeien de Sedum wortels sneller in het substraat.

7. Strooi de gemengde sedumstekken uit op de substraatlaag. De verschillende soorten worden dus mooi gespreid over de hele oppervlakte. Gebruik ongeveer 250gr sedumstekken per m². Wanneer het groendak sneller dicht moet groeien, kan u meer stekken per m² gebruiken. Strooi daarna de zaadmix over de Sedumstekken heen. Hark de sedumstekken met de zaadmix daarna aan in het substraat.
8. Geef na aanle goed water zodra als ze zijn ingeharkt en hou deze vochtig totdat de Sedumplanten goed aan de wortel zijn. Het is mogelijk om een wit schaduwdoek over de Sedumstekken te plaatsen zodat deze niet zo snel verdrogen en dat de Sedumstekken sneller wortelen. Blijf wel de Sedumstekken vochtighouden zolang deze geen wortels hebben anders drogen ze uit en zullen er bepaalde soorten uitvallen.

Indien het Sedumstek en zaadmix goed is volgroeid met wortels kun je de voedingskorrels over de Sedumplanten heen strooien voor een volgende fase. Let op! Niet meer dan 40 gram per m² strooien, anders krijg je verbranding van de planten!

